AWEST

راهنمای نصب خنک‌کننده پردازنده اوست

GT-AV 1236 ARGB

TABA
گسترش تجارت تابا

مرحله ۶

لایه محافظ بر روی سطح بلوک خنک‌کننده را به آرامی جدا نمایید.

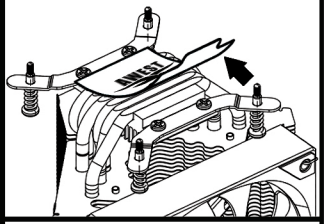

مرحله ۵

خمیر حرارتی را به مقدار لازم بر روی سطح پردازنده پخش کنید.

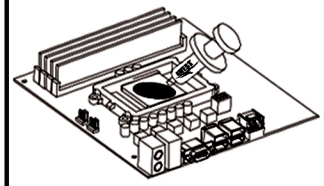

مرحله ۸

کانکتور تغذیه فن خنک‌کننده را به پورت CPU FAN بر روی مادربرد وصل کنید.

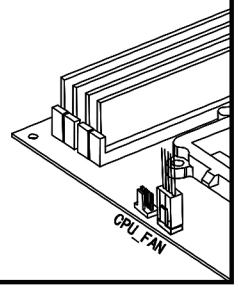

مرحله ۷

خنک‌کننده را بر روی سطح پردازنده قرار داده و آن را ثابت نمایید. سپس پیچ‌های براکت را به صورت ضربدری ببندید.

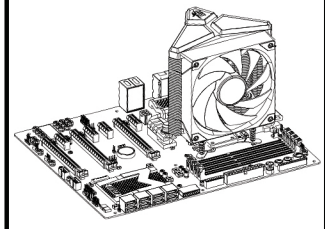

INTEL LGA 1200/1700/1366

مرحله ۱

وضعیت نگهدارنده براکت Intel را با توجه به سوکت مادربرد انتخاب کنید.

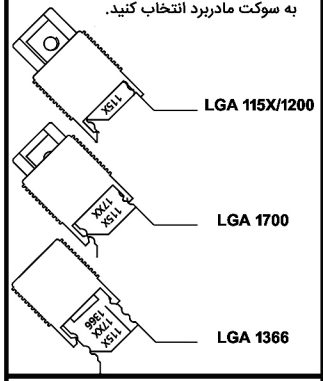

مرحله ۲

پایه‌های نگهدارنده براکت را بر روی مادربرد تنظیم کرده تا امکان اتصال آن با براکت‌های Intel فراهم شود.

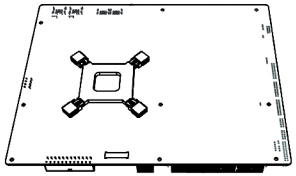

مرحله ۳

فن خنک‌کننده را با آزاد نمودن گیره‌های نگهدارنده فن از هیت‌سینک جدا کنید.

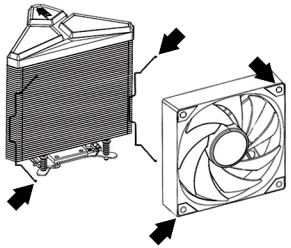

مرحله ۴

با توجه به نوع سوکت پردازنده، براکت مناسب را با پیچ‌های براکت به هیت‌سینک متصل نمایید.

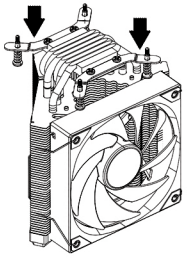

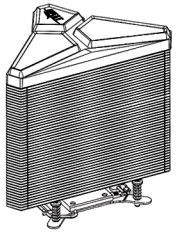 هیت‌سینک	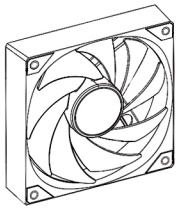 فن خنک‌کننده	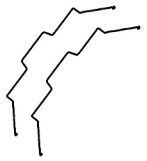 گیره نگهدارنده فن
LGA 1700/1200/115X/1366 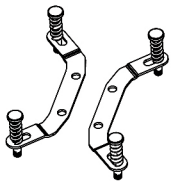 براکت پردازنده Intel	LGA 2011/2066 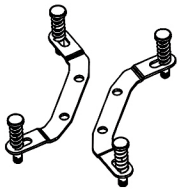 براکت پردازنده Intel	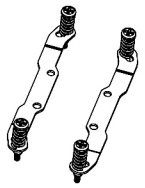 براکت پردازنده AMD
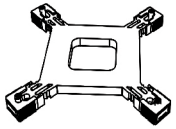 نگهدارنده براکت Intel	 پیچ اتصال براکت	 خمیر حرارتی

برای اطلاع از سایر محصولات برند اوست به وب‌سایت WWW.TABAGT.COM مراجعه نمایید.

AWEST

راهنمای نصب خنک‌کننده پردازنده اوست

GT-AV 1236 ARGB

TABA
گسترش تجارت تابا

مرحله ۶

خنک‌کننده را بر روی سطح پردازنده قرار داده و آن را ثابت نمایید. سپس پیچ‌های براکت را به صورت ضربدری ببندید.

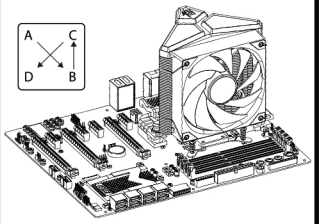

مرحله ۵

خمیر حرارتی را به مقدار لازم بر روی سطح پردازنده پخش کنید.

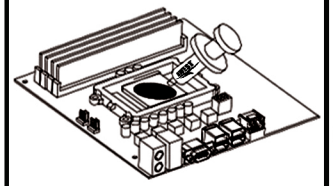

روش‌های مختلف تغذیه نورپردازی

پورت +5V مادربرد جهت آدرس‌پذیری



تغذیه نور با اتصال کانکتور SATA



توجه :
عدم اتصال پورت 5 ولت ARGB
به پورت 12 ولت RGB



مرحله ۷

کانکتور تغذیه فن خنک‌کننده را به پورت CPU FAN بر روی مادربرد وصل کنید.

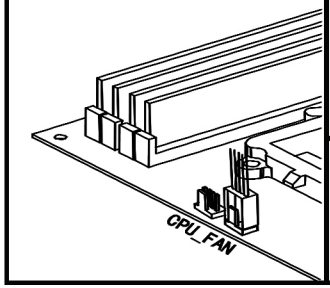

مرحله ۱

لایه محافظ بر روی سطح بلوک خنک‌کننده را به آرامی جدا نمایید.

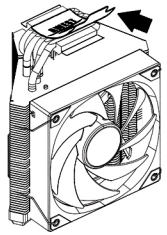

مرحله ۲

فن خنک‌کننده را با آزاد نمودن گیره‌های نگهدارنده فن از هیت‌سینک جدا کنید.

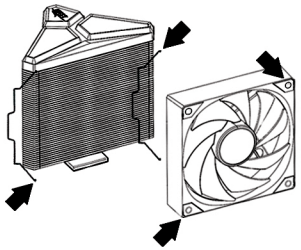

مرحله ۳

براکت پردازنده AMD را بوسیله پیچ‌های اتصال براکت به هیت‌سینک متصل کنید.

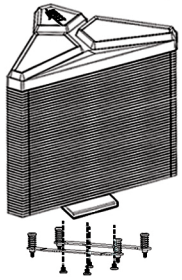

مرحله ۴

براکت اورجینال روی مادربرد را جدا کرده تا بتوان خنک‌کننده را با براکت AMD داخل جعبه محصول، بر روی مادربردهای AMD نصب نمود.

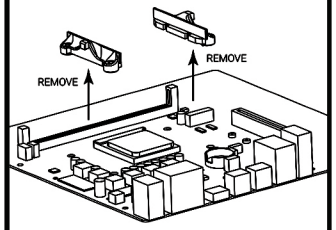

AMD

مرحله ۱

با توجه به سوکت پردازنده LGA 2011 براکت مناسب را به هیت‌سینک متصل نمایید.

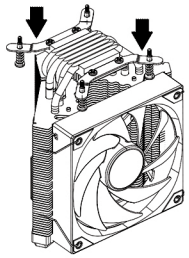

مرحله ۲

خمیر حرارتی را به مقدار لازم بر روی سطح پردازنده به صورت یکسان پخش کنید.

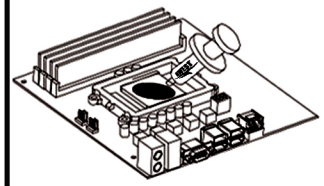

مرحله ۳

لایه محافظ بر روی سطح بلوک خنک‌کننده را به آرامی جدا نمایید.

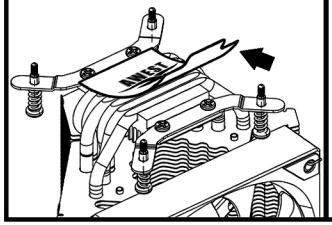

مرحله ۴

خنک‌کننده را بر روی سطح پردازنده قرار داده و آن را ثابت نمایید. سپس پیچ‌های براکت را به صورت ضربدری ببندید.

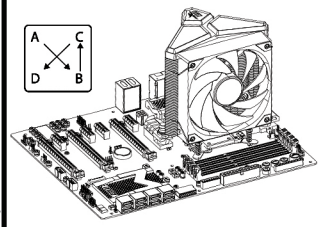

INTEL LGA 2011

بـرای اطـلاع از سـایـر محـصـولات بـرنـد اوسـت به وب‌سایت WWW.TABAGT.COM مـراجـعـه نـمـایـیـد.