# راهنمای خنک‌کننده پردازنده اوست

## GT-AV80 SIGMA COOL - GT-AV90 OMEGA COOL

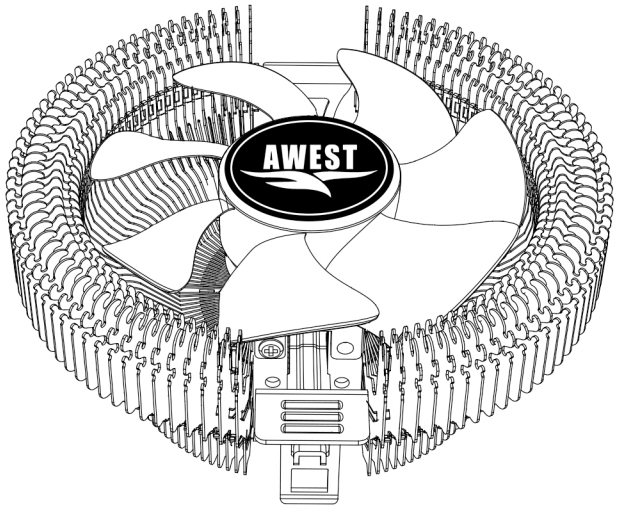


TABA

گسترش تجارت تابا کاسپین

## AMD



**مرحله 2**

خمیر حرارتی را به مقدار لازم روی سطح پردازنده پخش کنید.

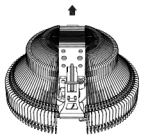

**مرحله 1**

لایه محافظ را از سطح هیت‌سینک جدا کنید تا اتصال بلوک خنک‌کننده با سطح پردازنده به‌درستی برقرار شود.

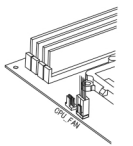


**مرحله 4**

کانکتور برق فن خنک‌کننده را به پورت CPU FAN بر روی مادربرد وصل کنید.

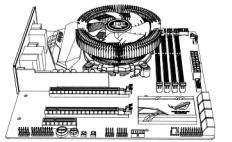

**مرحله 3**

خنک‌کننده را روی مادربرد قرار دهید. گیره نگهدارنده را به براکت فن متصل نموده تا در جای خود ثابت شود.

برای اطلاع از سایر محصولات شرکت تابا به سایت WWW.TABAGT.COM مراجعه نمایید.

AWEST

## INTEL

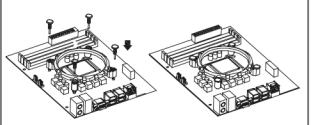

**مرحله 2**

پین فشاری را در سوراخ نگهدارنده براکت قرار دهید. با فشردن پین‌ها براکت بر روی مادربرد ثابت می‌شود.

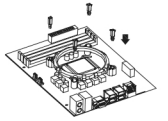

**مرحله 1**

براکت خنک‌کننده را توسط نگهدارنده براکت بر روی پردازنده قرار داده و در جای خود ثابت کنید.












**مرحله 4**

خمیر حرارتی را به مقدار لازم روی سطح پردازنده پخش کنید.

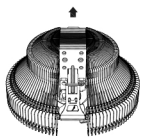

**مرحله 3**

لایه محافظ را از سطح هیت‌سینک جدا کنید تا اتصال بلوک خنک‌کننده با سطح پردازنده به‌درستی برقرار شود.

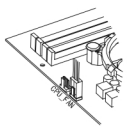


**مرحله 6**

کانکتور برق فن خنک‌کننده را به پورت CPU FAN بر روی مادربرد وصل کنید.

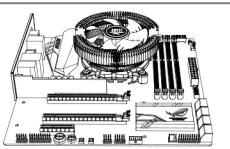

**مرحله 5**

خنک‌کننده را روی مادربرد قرار دهید. گیره نگهدارنده را به براکت فن متصل نموده تا در جای خود ثابت شود.