AWEST

راهنمای نصب خنک کننده پردازنده اوست مدل GT-AV1226 ARGB

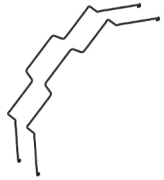	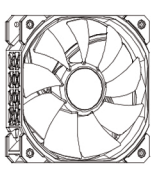	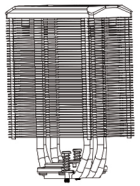
گیره نگهدارنده فن	فن خنک‌کننده	هـیت‌سینک
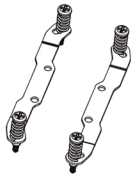	 LGA 1700/1200/115X/1366	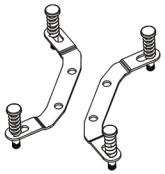 LGA 2011/2066
براکت پردازنده AMD	براکت پردازنده Intel	براکت پردازنده Intel
	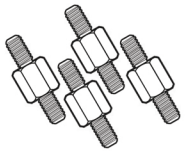	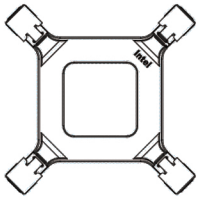
مهره پایه نگهدارنده	پیچ پایه نگهدارنده	پایه نگهدارنده Intel
		
راهنمای مصرف کننده	خمیر حـرارتی	پیچ اتصال براکت

INTEL

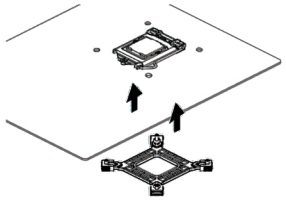

مرحله 1

چهار طرف پایه نگهدارنده Intel را بر اساس نوع سوکت پردازنده تنظیم کرده و با سوراخ‌های پشت مادربرد تراز نمایید تا امکان اتصال با براکت اینتل فراهم شود.

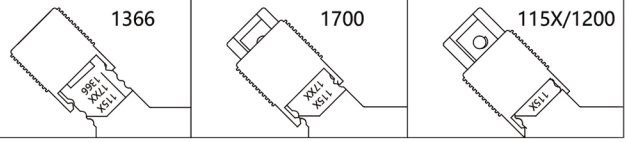

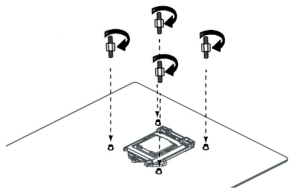

مرحله 2

پیچ‌های پایه نگهدارنده را از روی مادربرد بـه پـایـه نگهدارنـده Intel متصل کنید.

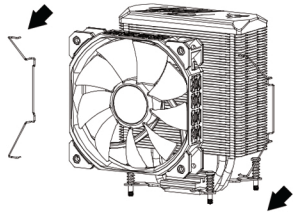

مرحله 3

فن خنک کننده را با آزاد نمودن گیره‌های نگـهدارنده فن از هـیت‌سینک جدا کنید.

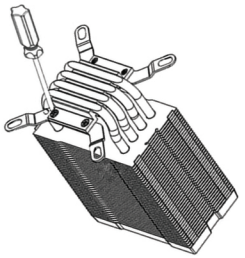

مرحله 4

با توجه بـه نوع سوکت پردازنده، در صورت نیاز برکت پیش فرض را بـاز نموده و براکت منـاسب را بـه هـیت‌سینک متـصل کـنید.

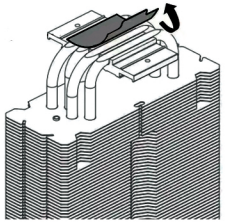

مرحله 5

لایه محافظت از سـطح بـلوک را بـه آرامی جـدا نمایید.

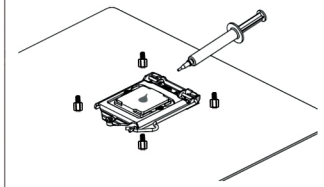

مرحله 6

خمیر حرارتی را به مقدار لازم روی سطح پردازنده پخش کنید.

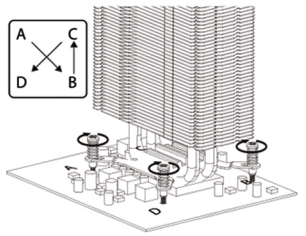

مرحله 7

هیت‌سینک را بر روی سطح پردازنده قرار داده و آن را بر روی مادربرد ثابت نمایید. سپس مهره‌های پایه نگهدارنده را ببندید.

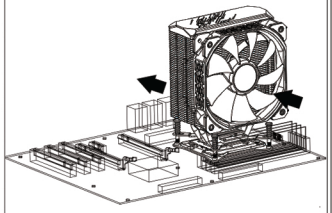

مرحله 8

پـس از اتصال براکـت به پایه نگهدارنده Intel، فن خنک‌کننده را در جهت صحیح به هـیت‌سینک متصل نمایید.

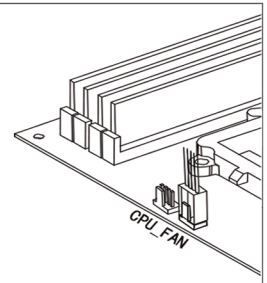

مرحله 9

کانکتور برق فن خنک کننده را به پورت CPU FAN بر روی مادربرد وصل کنید.

TABA
گسترش تجارت تـابـا
ضمانت و کیفیت بـا مـا

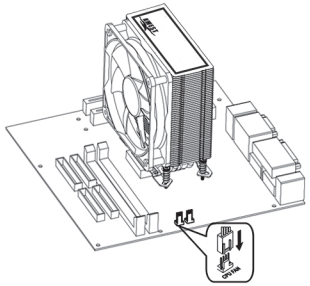

مرحله 8

هـیت‌سینک را بر روی مادربرد قرار دهید.
پیـچ‌های اتصال به پایه AMD را ببندید.

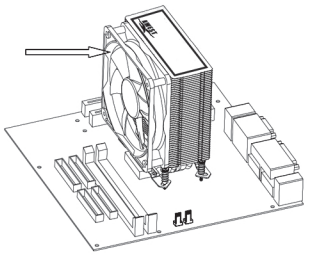

مرحله 7

فن خنک‌کننده را با گیره‌های نگهدارنده فن
در جهت صحیح به هیت‌سینک وصل کنید.

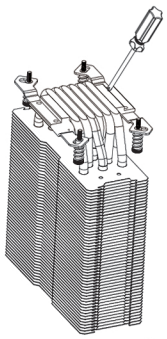

مرحله 2

براکت پردازنده AMD را بوسیله پیچ‌های
اتصال براکت به هیت‌سینک متصل کنید.

AMD

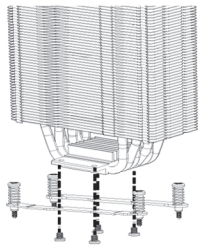

مرحله 1

براکت سوکت پردازنـده AMD، را بر روی
هـیت‌سـینک خـنک کـننده قـرار دهیـد.

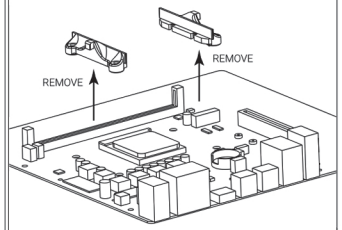

مرحله 4

براکت اورجینال روی مادربرد را جدا کنید.

مرحله 3

لایـه محافـظ را از سـطح هـیت‌سـینک
خـنک‌کـننده بـه آرامـی جـدا کـنید.

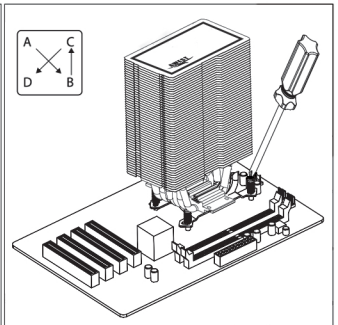

مرحله 6

هیت‌سینک را بر روی پردازنده قرار داده و
پیچ‌های براکت را به صورت ضربدری ببندید.

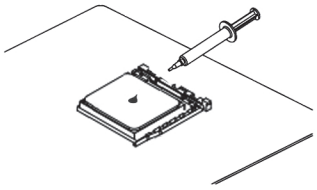

مرحله 5

خـمیر حرارتی را به مقدار لازم روی سطح
پـردازنـده به صورت یکسان پخش کنید.

INTEL LGA 2011

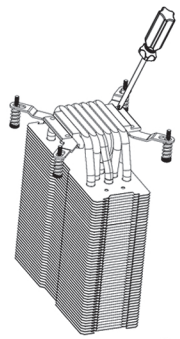

مرحله 2

براکـت Intel LGA 2011 را بـا پیچ‌های
اتصال براکت به هیت‌سینک وصل نمایید.

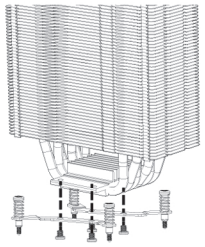

مرحله 1

با توجه به نـوع سوکت پردازنـده، براکت
مناسب را به هـیت‌سینک متصل نمایید.

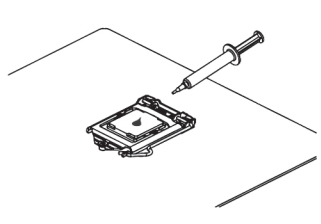

مرحله 4

خـمیر حرارتی را به مقدار لازم روی سطح
پـردازنـده به صورت یکسان پخش کنید.

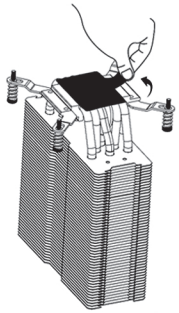

مرحله 3

لایـه محافـظ را از سـطح هـیت‌سـینک
خـنک‌کـننده بـه آرامـی جـدا کـنید.

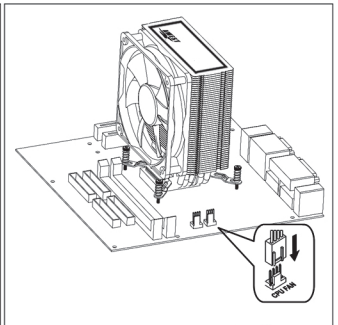

مرحله 6

کانکتور تغذیه فن خنک کننده را به هدر
CPU FAN بر روی مـادربرد وصل کنید.

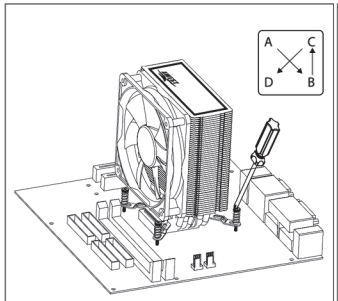

مرحله 5

هیت‌سینک را بر روی پردازنده قرار داده و
پیچ‌های براکت را به صورت ضربدری ببندید.

AWEST

نکات مهم در نصب خنک کننده پردازنده :

قبل از نصب خنک کننده بر روی پردازنده خود، حتما از توان عملیاتی خنک کننده نسبت به پردازنده اطمینان پیدا کنید.

در هنگام نصب خنک کننده پردازنده اوست از راهنمای مصرف کننده همراه محصول یا فایل PDF راهنمای نصب در وب‌سایت رسمی گسترش تجارت تابا استفاده نمایید.

برای نصب راحت‌تر خـنک کـننده ابتدا فن را از هـیت‌سـینک جدا کرده و پس از نصب آن بر روی مادربرد، فن را به هیت‌سینک متصل کنید.

تـوجـه داشته باشید که کانکتور تغذیه فن را فقط به هدر CPU FAN وصل کرده و از اتصال آن به کانکتورهای تغذیه فن کیس خودداری فرمایید.

قبل از بستن پیچ‌های براکت به پایه نگهدارنده، ابتدا پیچ‌ها را نیم دور در خلاف جهت بچرخانید. این کار از رزوه به رزوه بسته شدن پیچ‌ها و در نهایت شکستن پایه نگهدارنده جلوگیری می کند.

TABA
گسترش تجارت تـابـا کاسپین

برای اطلاع از سایر محصولات به سایت WWW.TABAGT.COM مراجعه نمایید.